

メンテナンス方法マニュアルのご利用について

1. 本サイトでは、弊社が発売したすべての製品のメンテナンス方法を掲載しておりませんので、あらかじめご了承ください。
2. 本サイトのサービスは予告なく中止、または内容を変更する場合がございますので、あらかじめご了承ください。
3. 本マニュアルは難易度の順に☆、☆☆、☆☆☆に区分されており、☆の数が多いほど、難易度が高くなります。難易度表示を参考にして、無理な修理を行わないようにご注意ください。
4. メンテナンスに必要な部品は、あらかじめご購入店や弊社製品取扱店に、ご注文ください。
5. 本メンテナンス動画の内容は、製品の仕様変更などで予告なく変更される場合がございます。
6. 本マニュアルを利用した際の修理や調整に伴う事故や破損、またはそれらに伴うその他損害につきましては、弊社は一切の責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。
7. 本メンテナンス動画を利用した際の修理や調整に伴い製品が破損した場合、保証期間内であっても、無償修理対象外とさせていただく場合がございますので、ご了承ください。

アルミブラインドの高さ調整方法

難易度：☆

対応製品

ベネアルシリーズ：ベネアル15・25 / ベネアル15・25 浴窓 / ベネアル15・25 浴窓テンション / ベネアル25 強風 / ベネアル25 グラデーションタイプ
 スラットシリーズ：スラット15・25 / スラット15 ミュート / スラット15・25 浴窓 / スラット15・25 浴窓テンション / スラット15・25 出窓 / スラット15・25 浴窓出窓


■ 対象期間：2018年6月～

■ 用意する部品：なし


■ 用意する道具：はさみ

アルミブラインドの高さ調整方法


- 1** ブラインドを降ろした際、ボトムレールが窓枠や床面に当たる場合に調整します。高さ調整は、ボトムカバー部で行います。

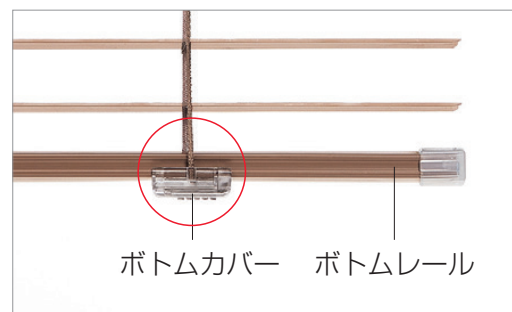

- 2** ボトムカバー部の open 印を押しながら、→の方向へスライドさせてください。

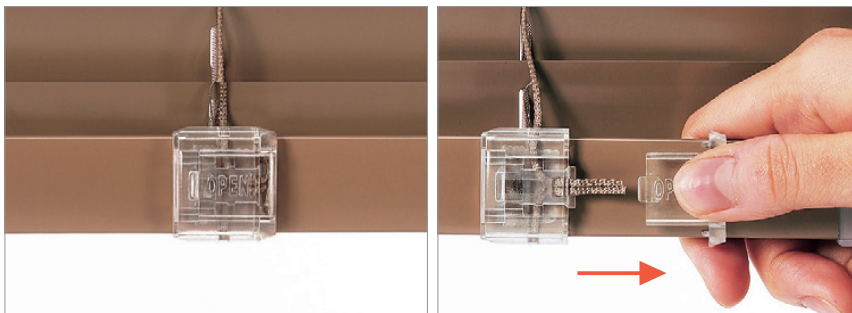


- 3** ラダーコードを引っばると、ストッパーが解除されます。


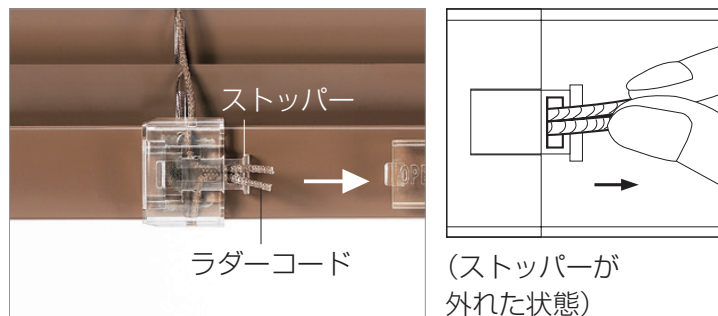


4 ラダーコードを調整したい長さだけ引き出してください。

※ラダーコードの約 1 ピッチ分を短くできます。
元の高さに戻すことも可能です。

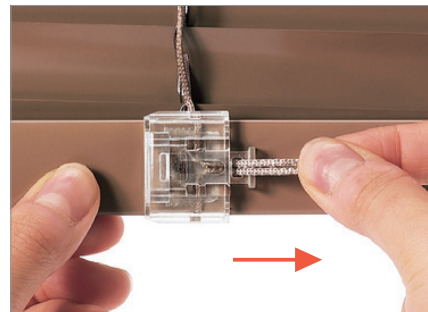

5 カチッと音がするまで、ストッパーを押し込んでください。

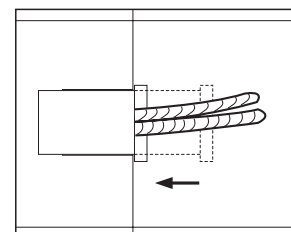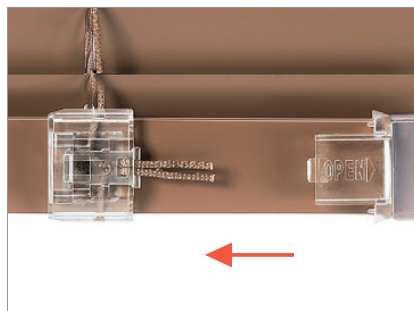

(ストッパーが
かかっている状態)

6 余ったラダーコードはボトムカバーの中に入れ、ボトムカバーを元の位置(openと逆の方向)へ戻して完了です。

※余ったラダーコードが長すぎる場合は、カットしてください

※調整は、昇降コードが通っている箇所を均等に行ってください。ボトムカバーがスライドできない箇所は行えません。

